


Группа предприятий «ДЭМИ»

**Органайзер
канцелярских принадлежностей
модели ОКП.06**

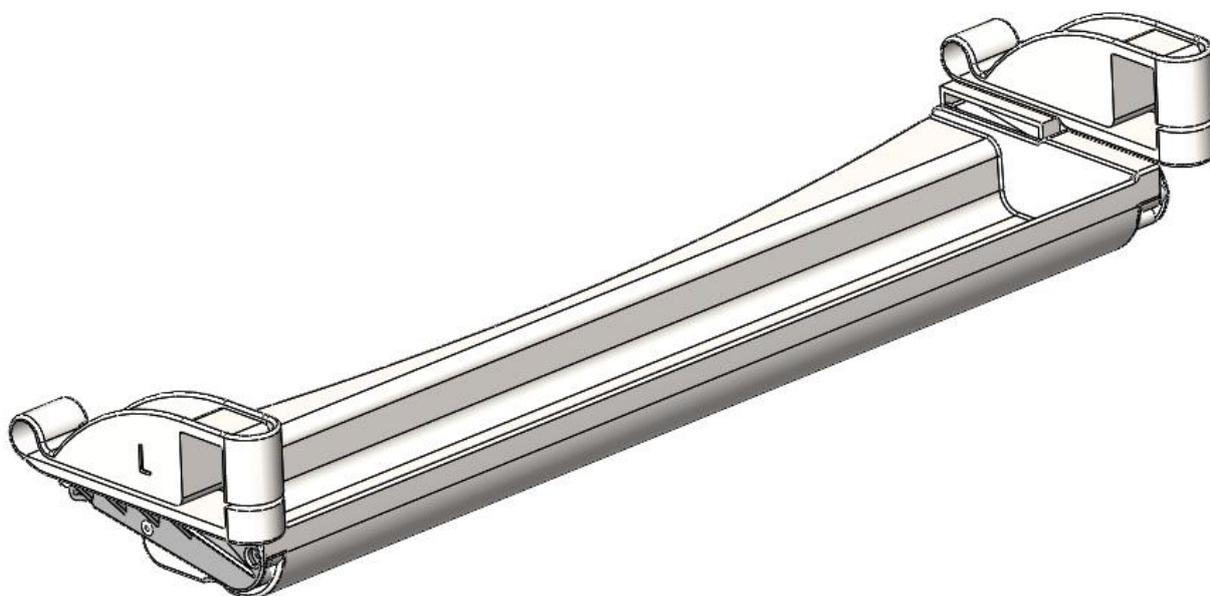

**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

**ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, 249-52-84
e-mail: info@dami.ru
сайт: www.dami.ru**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Органайзер канцелярских принадлежностей (далее органайзер), изготовленный из цветной пластмассы, предназначен для комфортной организации рабочего места, делая рабочее пространство более эргономичным для повседневной работы и творческой деятельности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Длина, мм	460±5
Ширина, мм	118±5
Высота, мм	80±5
Вес, кг (не более)	0,3




3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Элементы изделия	Материал	Поставщик
Детали из пластмасс	-Полипропилен PP8348SM	Россия
Упаковочная тара	-Картонная коробка	Россия

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект обязательной поставки входит:

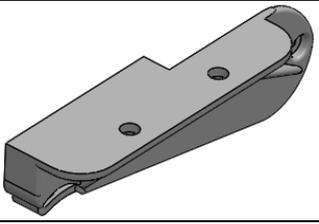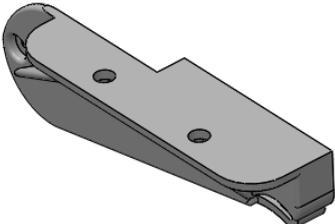Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во, шт
1		Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации	1
2		Упаковочная тара (полиэтиленовый пакет)	1
Пакет № 147			
1		ОКП.05.001. Лоток	1
Пакет №146			
1		ОКП.05.002 Направляющая лотка левая	1
2		ОКП.05.002-01 Направляющая лотка правая	1

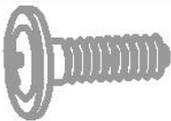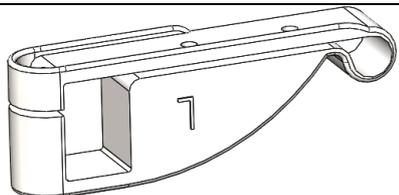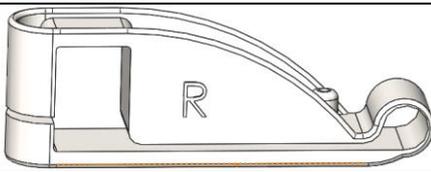3		Саморез с прессшайбой 4,2x16мм	4
Пакет № 180			
1		ОКП.06.001 Кронштейн направляющей лотка левая	1
2		ОКП.06.002-01 Кронштейн направляющей лотка правая	1
3		Саморез с потайголовой 4x16	2

5. СБОРКА И УСТАНОВКА ЛОТКА


Органайзер ОКП.06 имеет 2 вида сборки:

1. Сборка и установка органайзера на столы без использования трубы опоры
2. Сборка и установка органайзера на столы с использованием трубы опоры

Примечание! Пакет №180 в первом случае сборки не применяется.

5.1. Сборка и установка органайзера на столы без использования трубы опоры
Перед началом сборки для удобства необходимо снять столешницу в месте где будет происходить установка органайзера

В случае, если Ваш стол не имеет технологических отверстий для установки органайзера, Вы можете по схеме №1 сделать зенковки отверстий самостоятельно.

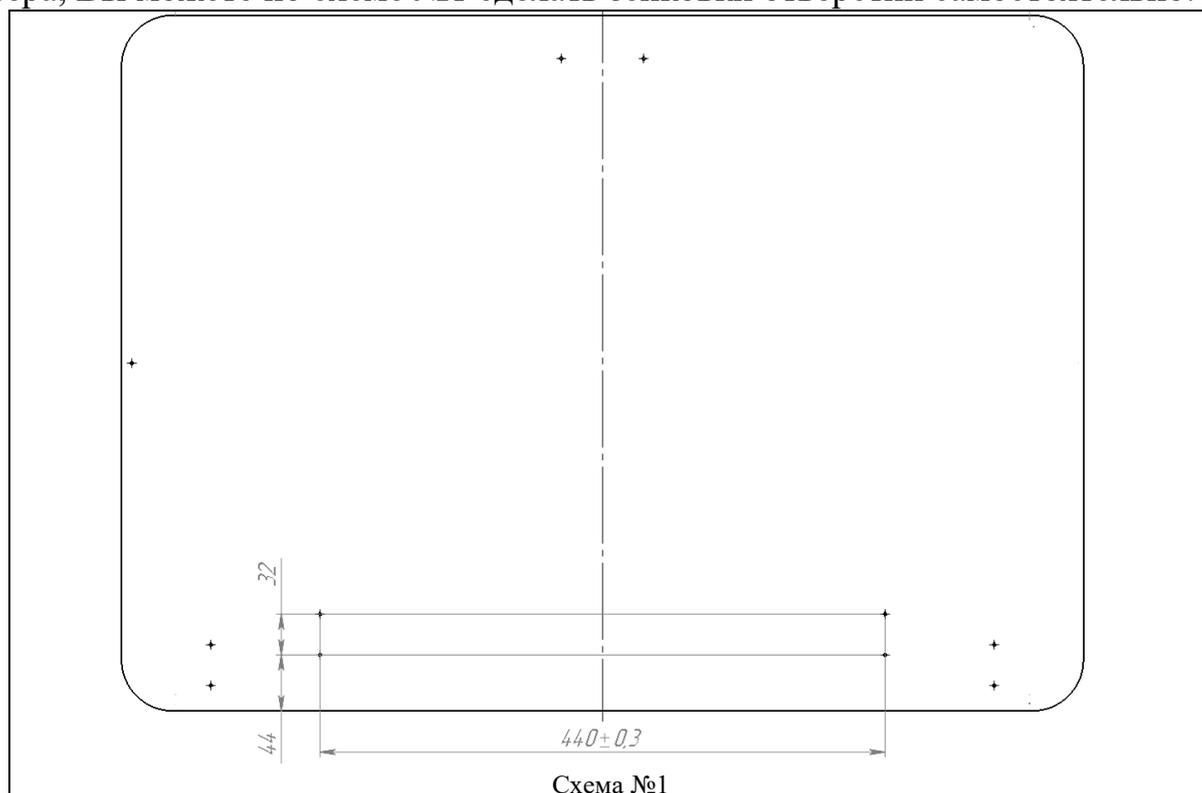

5.1.1. Установить ОКП.05.002. Направляющую лотка левую (поз.1, пакет №146) к столешнице при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16мм (поз.3, пакет 146), (см.рис.1 и 1а).

5.1.2. К сборке по п.5.1.1. установить ОКП.05.001. Лоток (поз.1, пакет № 147), см.рис.2 и 2а.

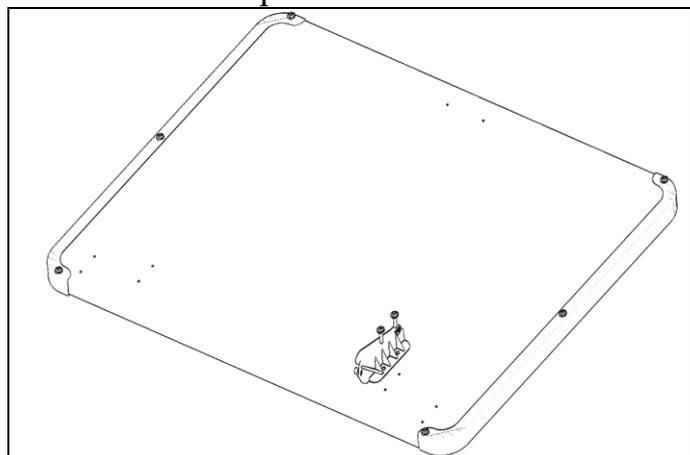


Рис.1

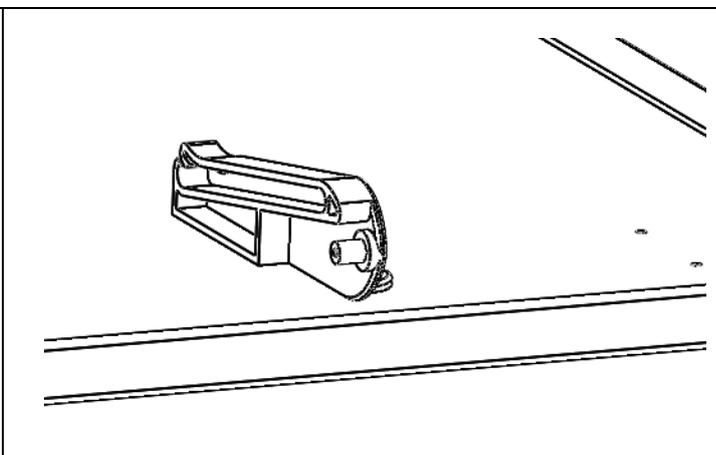


Рис.1а

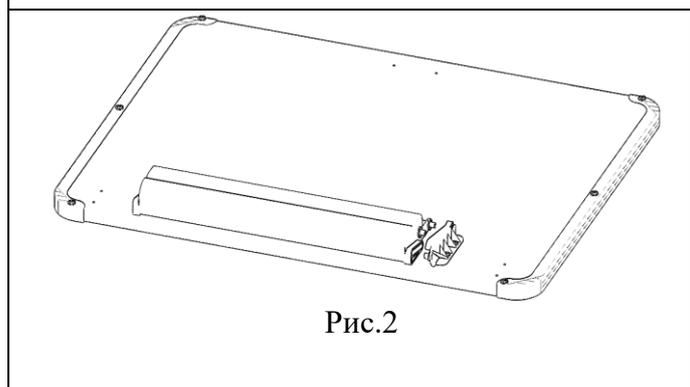


Рис.2

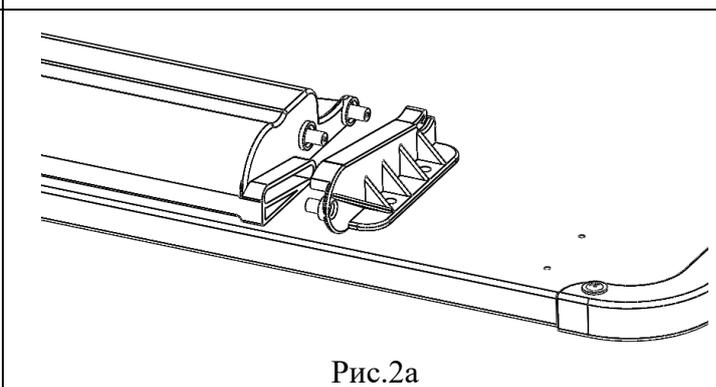


Рис.2а

5.1.3. К сборке по п.5.1.2. установить и закрепить ОКП.05.002-01 Направляющую лотка правую (поз.2, пакет № 146) при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16мм (поз.3, пакет 146), см.рис.3 и 3а


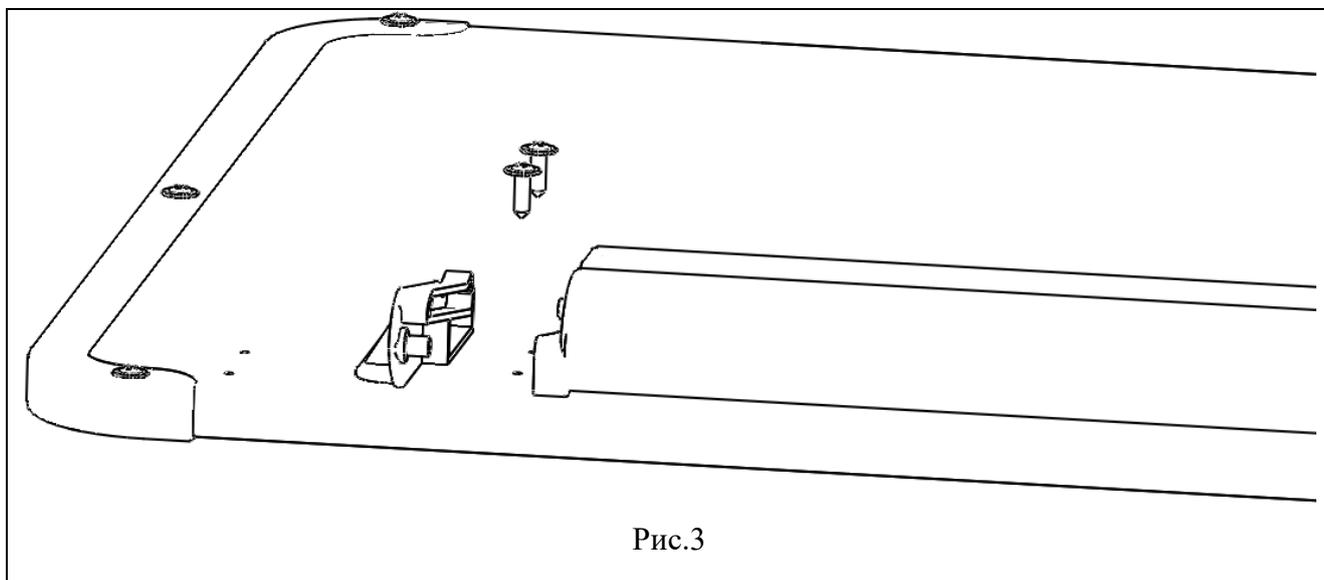



Рис.3

5.2. Сборка и установка органайзера на столы с использованием трубы опоры
Перед началом сборки для удобства необходимо снять столешницу в месте где будет происходить установка органайзера.


5.2.1. Предварительно установить кронштейны направляющих лотков правой и левой (поз.1 и 2 пакет № 180), см. рис. 4.

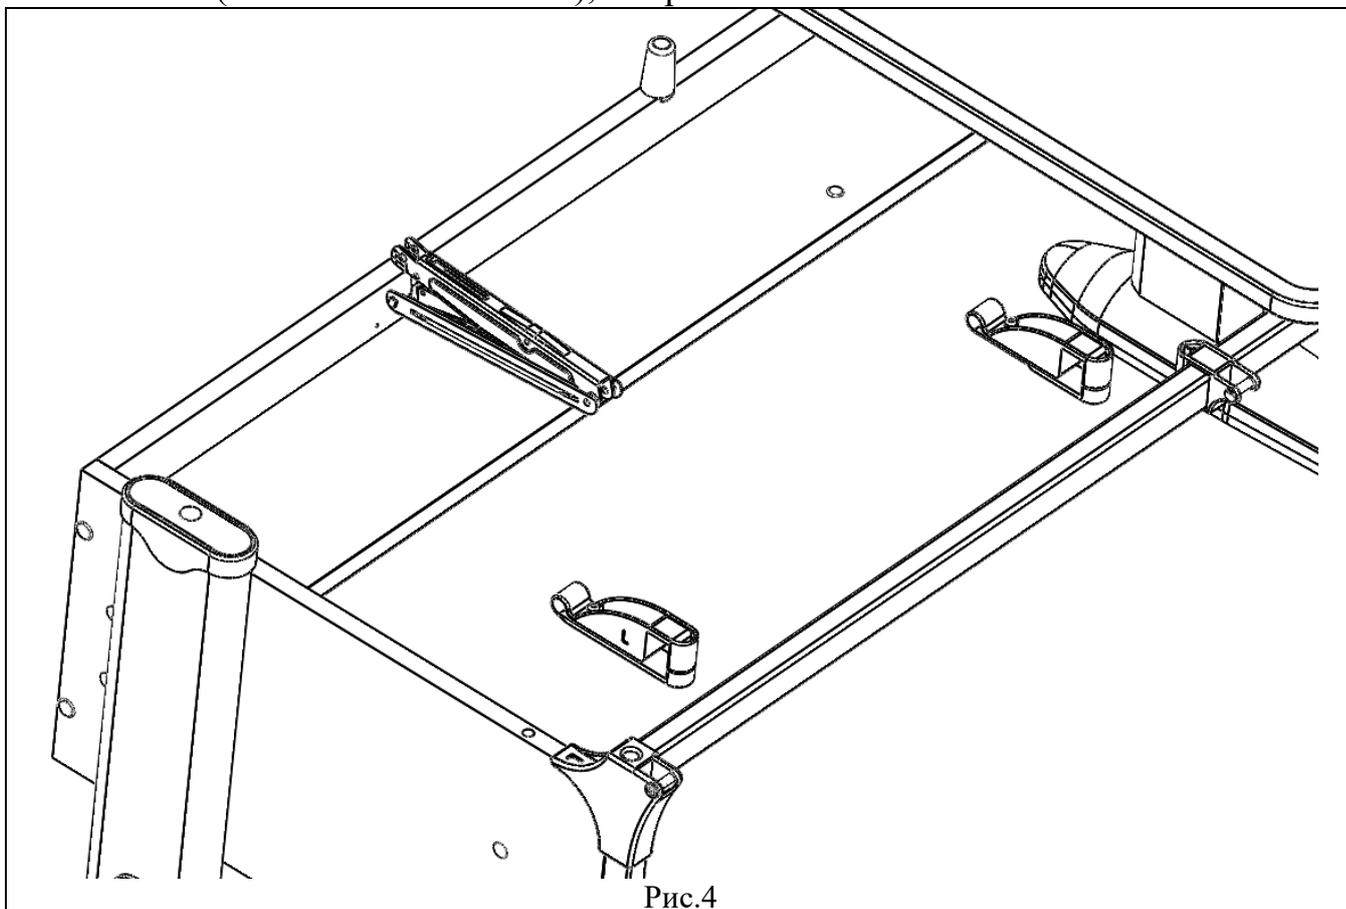

5.2.2. К сборке по п.5.2.1. установить и закрепить ОКП.05.002-01 Направляющую лотка правую (поз.2, пакет № 146) в технологические отверстия в кронштейн направляющую лотка правой при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16мм (поз.3, пакет 146), см.рис.5.

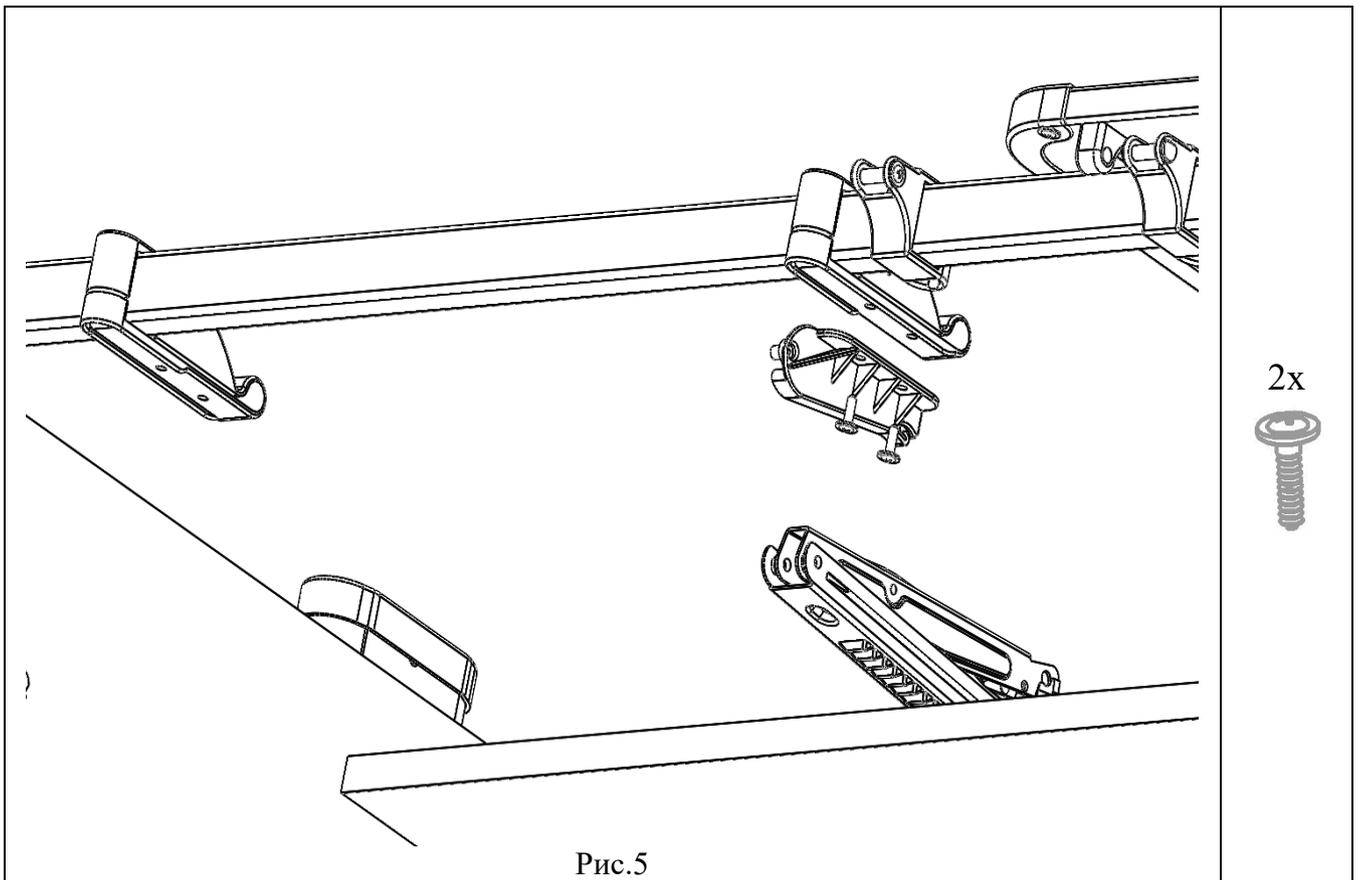


5.2.3. К сборке по 5.2.2. закрепить ОКП.05.002. Направляющую лотка левую (поз.1, пакет №146) в кронштейн направляющую лотка левой при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16мм (поз.3, пакет 146), установив в технологические отверстия ОКП.05.001 Лоток (поз.1, пакет № 147), (см.рис.6 и 6а).

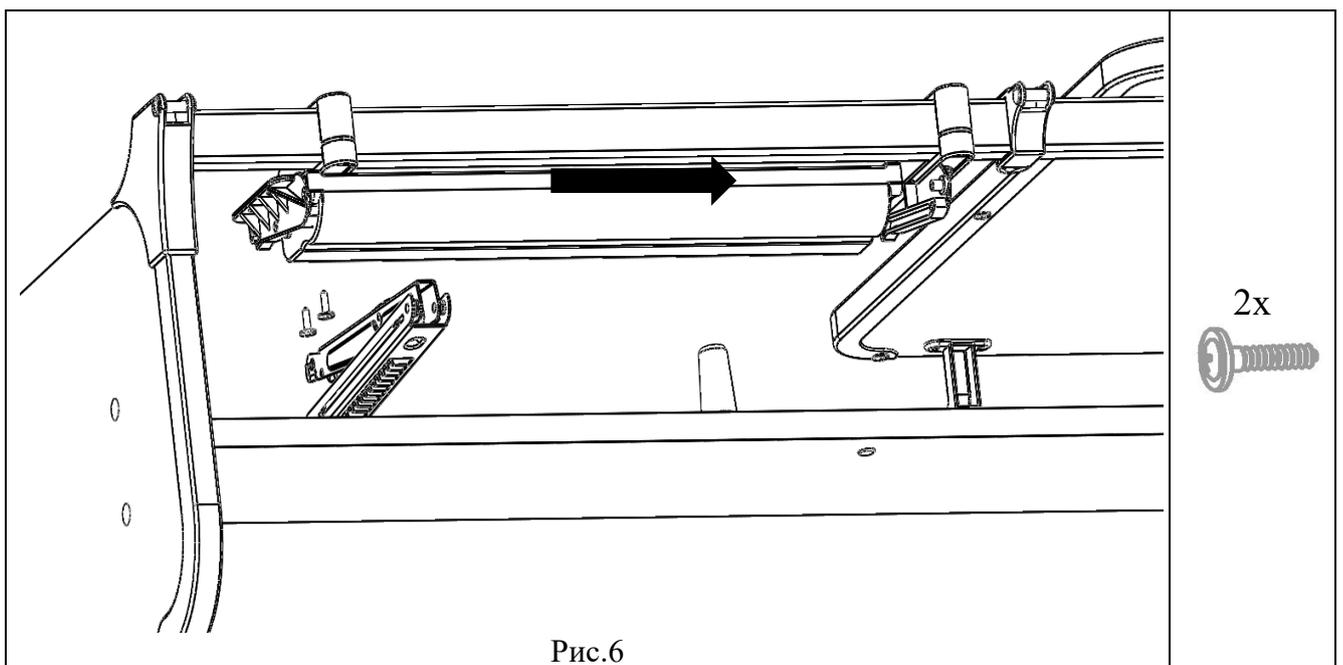

5.2.4. Закрепить кронштейны направляющих лотков правой и левой при помощи саморезов с потайной головкой 4x16мм (поз.3, пакет №180), см.рис.7.

Примечание! Перед закреплением необходимо убедиться, что лоток установлен ровно и легко перемещается по всей длине.

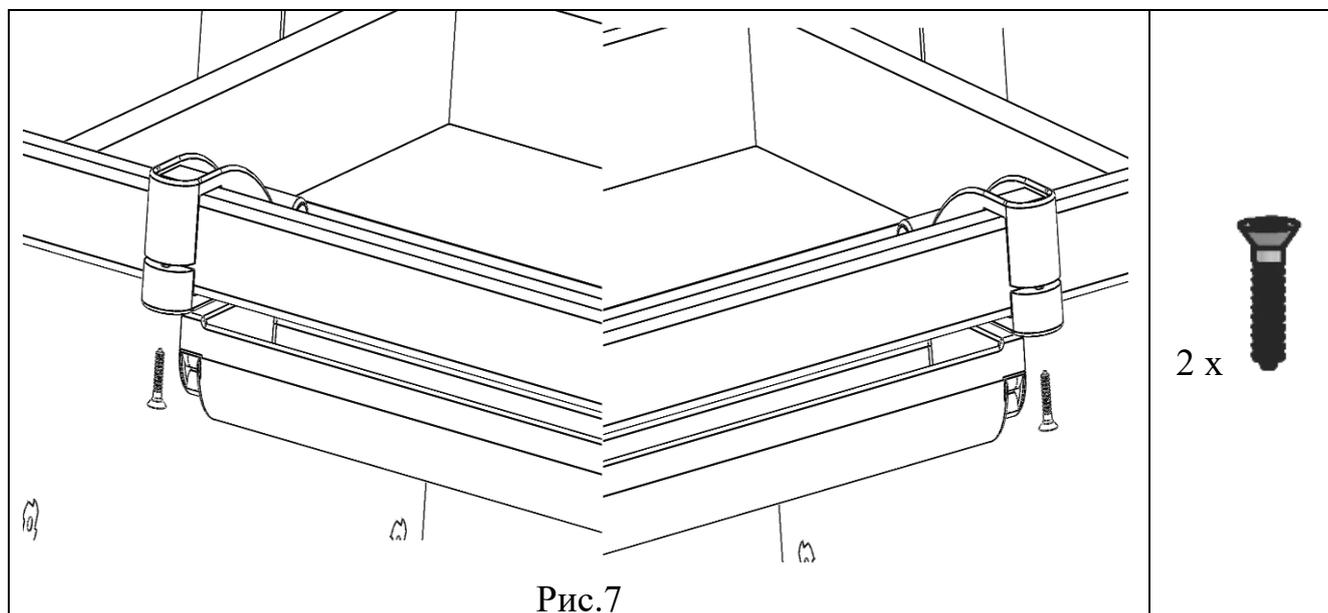

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Органайзер легко перемещается по всей длине, но следует помнить, что устанавливать его необходимо до упора в край столешницы.

6.2. Необходимо следить, чтобы в отверстия органайзера не попадала вода, т.к. многие столешницы не терпят попадания влаги.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Нагрузка на лоток не должна превышать 2 кг.

7.2. Не допускается попадание химически активных веществ на детали органайзера.

7.3. Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует сохранять на весь срок эксплуатации органайзера.